

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – NÁVOD K OBSLUZE

CAS

OSOBNÍ DIGITÁLNÍ VÁHA

model **HE-23**



Dovozce do ČR:

ZEMAN Váhy s.r.o.

Vranovská 699/33, 61400 Brno
IČ 01804758



Tento soubor je chráněn autorskými právy
dovozce, společnosti ZEMAN Váhy s.r.o.

Jeho kopírování a komerční distribuce je
možná pouze se souhlasem autora


ZEMAN
VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a řiďte se jeho pokyny. V případě jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho prodejce nebo dovozce, jehož stránky najdete na internetové adrese www.zeman-vahy.cz.

Osobní digitální váha CAS HE-23 patří svými parametry ke špičce ve své kategorii vah pro domácí použití. Při používání váhy je však nutné dodržovat základní pravidla, doporučená výrobcem.

Váhu je nutno skladovat a používat v prostředí, kde je teplota v rozmezí od +5°C do +30°C a vlhkost vzduchu maximálně 85%. Přestože někteří lidé nazývají osobní váhy jako „koupelnové“, jejich umístění a používání v koupelně je vzhledem k vlhkému prostředí zcela nevhodné. Umývání a čištění váhy přímo pod vodou je pak zcela vyloučeno!

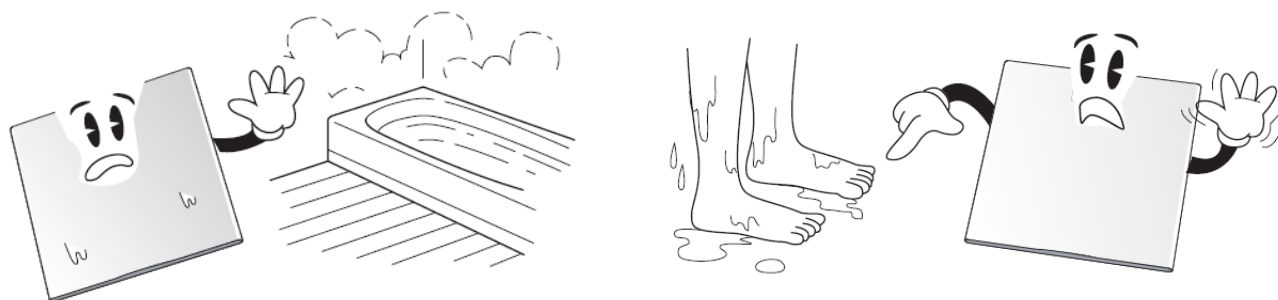

Nevystavujte váhu mechanickým rázům. Při hrubém zacházení s váhou (pády z výšky, rány) nebo výrazném přetížení (nad maximální uvedenou váživost) může dojít ke zničení tenzometrických snímačů, které snímají hmotnost před tím, než ji elektronika váhy vyhodnotí a zobrazí. V každém případě mějme na paměti, že váha je měřidlo, a podle toho je třeba s ní zacházet.




Nepřetěžujte vaši váhu nad její deklarovanou maximální váživost. Při přetížení více než 20% přes max. váživost by mohlo dojít ke zničení snímačů zatížení ve váze.

Váhu je třeba před použitím umístit na rovný a pevný povrch, aby stála pevně na všech čtyřech nožkách. Používání váhy na vyšším měkkém koberci není vhodné a snižuje přesnost vážení.




Váhu je nutno provozovat mimo síť vysokonapěťových kabelů, elektromotorů, TV přijímačů a dalších zařízení, která mohou vytvářet silné elektromagnetické pole.

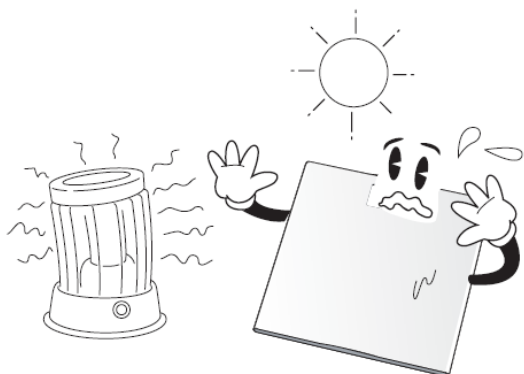

Nevystavujte váhu náhlým změnám teplot ani dlouhodobému přímému působení slunce nebo jiných zdrojů intenzivního tepelného záření.

V případě jakékoliv poruchy nebo technického problému volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho prodejce nebo dovozce. Ve vlastním zájmu se vyhněte jakýmkoliv zásahům do váhy od nepovolané osoby.

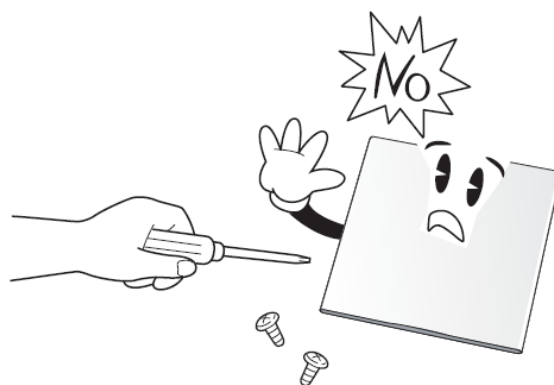

2. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ VÁHY, APLIKACE BATERIÍ

Před prvním spuštěním váhy je třeba aplikovat 4 baterie typu AAA do dvou lůžek pod krytkami na spodní straně váhy (2 lůžka po 2 bateriích).

Baterie je nutno vyměnit vždy v situaci, kdy jsou vybité. Tento stav je indikován nápisem „Lo“ na displeji. Není přípustná výměna pouze některých baterií a tedy kombinace baterií nových s vybitými.

S vybitými bateriemi nakládejte podle zásad nakládání s elektrickým odpadem (neházejte je do koše pro směsný odpad).




3. OBSLUHA A POUŽITÍ VÁHY

Položte váhu na pevnou a rovnou podložku (podlahu).



Zatlačte na váhu jednou nohou, pak vyčkejte, až na displeji naskočí nulový údaj.

Vstupte oběma nohama na váhu a displej zobrazí číselnou hodnotu; po ustálení zobrazená hodnota na displeji dvakrát problikne – toto je vaše hmotnost.

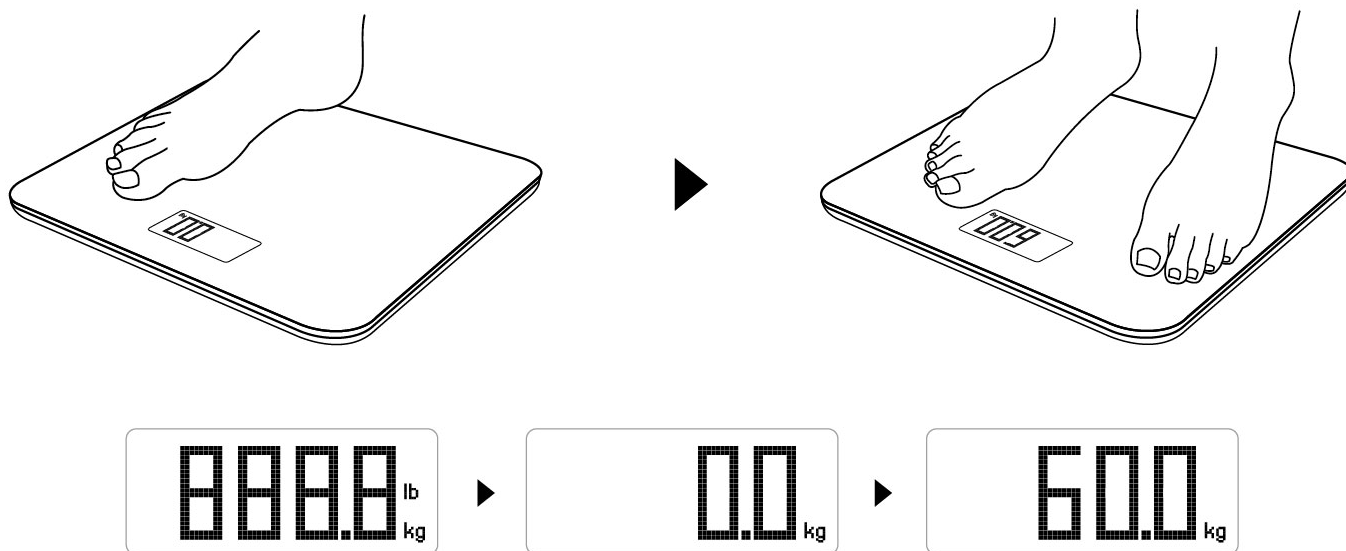

Sestupte z váhy; displej automaticky zhasne.

4. SIGNALIZACE A CHYBOVÁ HLÁŠENÍ



Váha je přetížena nad její maximální váživost, vážená osoba přesáhla hmotnost 180kg a nemůže se tedy na této váze zvážit



Baterie jsou vybité, je třeba je vyměnit

5. TECHNICKÁ SPECIFIKACE A PARAMETRY VÁHY

Maximální váživost:	180kg
Zobrazený dílek (rozlišení):	100g
Napájení:	4ks alkalické baterie AAA 1,5V (celkem 6V)
Vlastní hmotnost:	1,67kg
Celkové rozměry váhy:	320mm x 320mm x 23mm
Použitý displej:	Podsvícený negativní LCD, výška číslic 34mm



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

(EC DECLARATION OF CONFORMITY)



podle Zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky (v platném znění)

společnosti **ZEMAN Váhy s.r.o., Vranovská 699/33, Brno, Czech rep., IČ 01804758**

Číslo Prohlášení: **2015/240/001**

Jako výše uvedený dovozce vydáváme toto Prohlášení o shodě
pro výrobek: **Digitální osobní váha model HE-23**
Výrobce: **CAS Corporation, Korea**

Uvedený výrobek odpovídá následujícím normám a nařízením

EMC – nařízení 2004/108/EC o elektromagnetické kompatibilitě

Zkoušku (testování) provedl: **SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd., Guangzhou, China.**
S odkazem na normy: **EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-6-1:2007**
Vydal certifikát: **GZEM150700336201**

LVD – nařízení 2006/95/EC o bezpečnosti zařízení napájeného nízkým napětím

Výrobek je napájen z baterií s nízkým napětím 6V – tím je zaručena bezpečnost tohoto elektrického zařízení dle normy EN 60950.

V Brně dne 1.12.2015

Zdeněk Zeman, jednatel společnosti



Prohlášení o ekologické likvidaci elektroodpadu

Podle platné legislativy a Zákona č.185/2001Sb. se od 13.8.2005 odpovědnost za nakládání s odpadem z elektrických a elektronických výrobků a financování jeho likvidace převádí zejména na jejich výrobce a dovozce.

Společnost ZEMAN Váhy s.r.o. přispívá na ekologickou likvidaci svých elektrozařízení v rámci kolektivního systému **RETELA**.

Odložením použitého elektrozařízení na správné místo bude umožněno jeho zapojení do procesu ekologického nakládání, řádného zpracování a recyklace.

Nová elektrozařízení jsou značena symbolem přeškrtnuté popelnice (viz. níže) nebo číslem „08/05“.

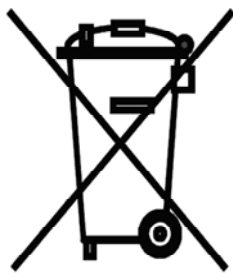

JAK NAKLÁDAT S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI

Pro odkládání (likvidaci) elektrozařízení máte tyto možnosti:

1. Elektroodpad navracejte do místa prodeje, buď přímo na hlavní provozovnu naší firmy ZEMAN Váhy s.r.o. nebo zprostředkovateli prodeje
2. Ponechejte na odkladovém místě ve vašich prostorách a po nahromadění většího množství nás informujte o nutnosti odvozu, který zajistíme
3. Na webových stránkách RETELY www.retela.cz si najdete nejbližší veřejné sběrné místo a zde dosloužilé zařízení bezplatně odložíte

Prohlášení o nakládání s obaly

Podle platné legislativy a Zákona č.477/2001Sb. se od 28.3.2002 odpovědnost za nakládání s obaly a financování jeho likvidace převádí zejména na jejich výrobce a dovozce.

Společnost ZEMAN Váhy s.r.o. přispívá na ekologickou likvidaci svých obalů v rámci kolektivního systému **EKO-KOM** pod klientským číslem EK-F00040720.

Obaly spadají do systému zpětného odběru, aby se mohly co nejekonomičtěji a nejekologičtěji recyklovat opětovně využívat.

Odložením použitých obalů na správné místo bude umožněno jeho zapojení do procesu ekologického nakládání, řádného zpracování a recyklace.

Recyklovatelné obaly jsou označeny značkou **ZELENÝ BOD** (viz. níže); tato značka je ochrannou známkou.

Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62.



JAK NAKLÁDAT S OBALY

Pro odkládání (likvidaci) obalů máte tyto možnosti:

1. Zapojte se do třídění komunálního odpadu a navracejte obaly do sběrného dvora
2. Nepotřebné obaly odevzdejte do výkupu druhotných surovin

Více informací naleznete na www.ekokom.cz .